




**PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM NOVO SUPER PRODUTO DA FUHRMANN**

O MINI MUFF FOI DESENVOLVIDO PARA GUITARRISTAS QUE BUSCAM SUSTAIN PROLONGADO, GRAVES ENCORPADOS E UMA TEXTURA SONORA MARCANTE. COM CIRCUITO TOTALMENTE ANALÓGICO E MÚLTIPLOS ESTÁGIOS DE GANHO, ENTREGA FUZZ DENSO, DEFINIDO E CHEIO DE PERSONALIDADE IDEAL PARA SOLOS EXPRESSIVOS, RIFFS PESADOS E CAMADAS SONORAS INTENSAS. COMPACTO, ROBUSTO E **PRONTO PARA QUALQUER SETUP.**

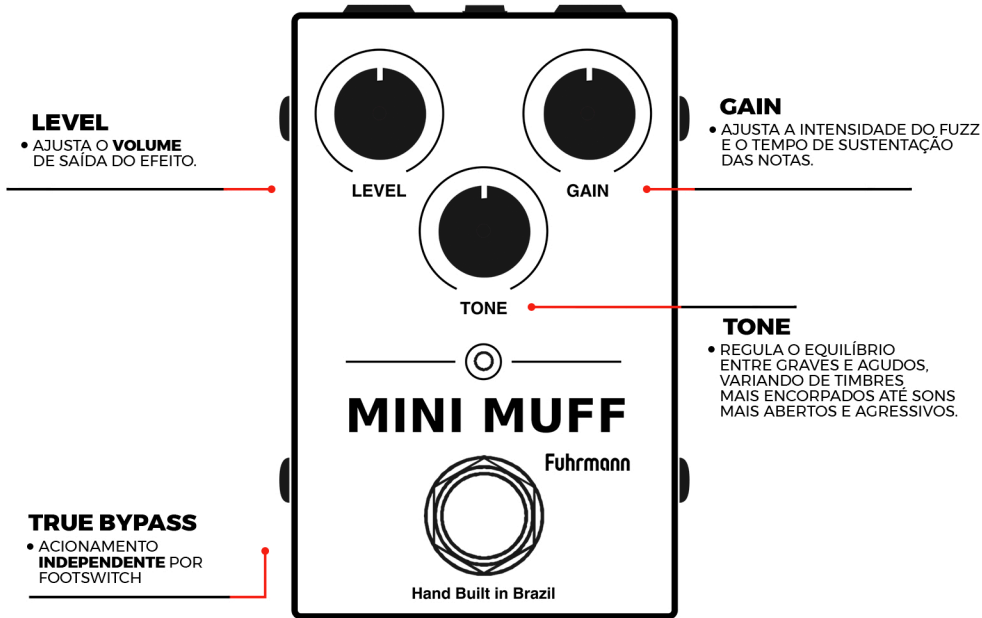

**ALIMENTAÇÃO:** +9VDC CENTRO NEGATIVO  
**CONSUMO ESTIMADO:** ~15 mA  
**IMPEDÂNCIA DE ENTRADA:**  $\approx$ 1 M $\Omega$   
**IMPEDÂNCIA DE SAÍDA:**  $\approx$ 100 $\Omega$

**DICAS DE TIMBRAGEM**

- **BASE**  
GAIN EM POSIÇÃO MÉDIA · TONE EQUILIBRADO · LEVEL AJUSTADO
- **SOLO**  
GAIN MAIS ELEVADO · TONE LEVEMENTE ABERTO · LEVEL ACIMA DA UNIDADE
- **TEXTURA**  
GAIN ALTO · TONE AJUSTADO CONFORME A MIX · COMBINE COM DELAY OU REVERB APOS O PEDAL


**LIGANDO O INSTRUMENTO:**

- CONECTE UMA FONTE 9V PINO CENTRAL NEGATIVO (PLUG P4 2,1mm). CASO SUA FONTE FOR INVERTIDA O PEDAL NÃO LIGARÁ.
- PRESSIONE A FOOTSWITCH PARA LIGAR/DESLIGAR O EFEITO, O LED INDICARÁ QUE O PEDAL ESTÁ EM FUNCIONAMENTO.
- CONECTE O CABO DE SUA GUITARRA AO JAQUE "INPUT" DE SEU PEDAL.
- CONECTE UM CABO DO JAQUE "OUTPUT" DO SEU PEDAL PARA O MIXER OU PLACA DE SOM.



**PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM NOVO SUPER PRODUTO DA FUHRMANN**

O MINI MUFF FOI DESENVOLVIDO PARA GUITARRISTAS QUE BUSCAM SUSTAIN PROLONGADO, GRAVES ENCORPADOS E UMA TEXTURA SONORA MARCANTE. COM CIRCUITO TOTALMENTE ANALÓGICO E MÚLTIPLOS ESTÁGIOS DE GANHO, ENTREGA FUZZ DENSO, DEFINIDO E CHEIO DE PERSONALIDADE IDEAL PARA SOLOS EXPRESSIVOS, RIFFS PESADOS E CAMADAS SONORAS INTENSAS. COMPACTO, ROBUSTO E **PRONTO PARA QUALQUER SETUP.**

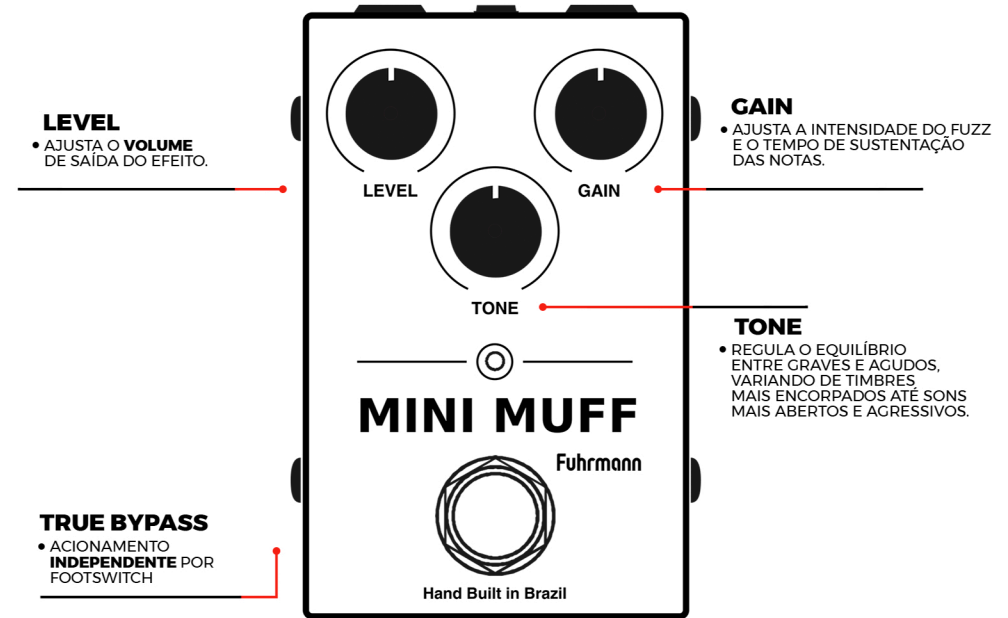

**ALIMENTAÇÃO:** +9VDC CENTRO NEGATIVO  
**CONSUMO ESTIMADO:** ~15 mA  
**IMPEDÂNCIA DE ENTRADA:**  $\approx$ 1 M $\Omega$   
**IMPEDÂNCIA DE SAÍDA:**  $\approx$ 100 $\Omega$

**DICAS DE TIMBRAGEM**

- **BASE**  
GAIN EM POSIÇÃO MÉDIA · TONE EQUILIBRADO · LEVEL AJUSTADO
- **SOLO**  
GAIN MAIS ELEVADO · TONE LEVEMENTE ABERTO · LEVEL ACIMA DA UNIDADE
- **TEXTURA**  
GAIN ALTO · TONE AJUSTADO CONFORME A MIX · COMBINE COM DELAY OU REVERB APOS O PEDAL

**LIGANDO O INSTRUMENTO:**

- CONECTE UMA FONTE 9V PINO CENTRAL NEGATIVO (PLUG P4 2,1mm). CASO SUA FONTE FOR INVERTIDA O PEDAL NÃO LIGARÁ.
- PRESSIONE A FOOTSWITCH PARA LIGAR/DESLIGAR O EFEITO, O LED INDICARÁ QUE O PEDAL ESTÁ EM FUNCIONAMENTO.
- CONECTE O CABO DE SUA GUITARRA AO JAQUE "INPUT" DE SEU PEDAL.
- CONECTE UM CABO DO JAQUE "OUTPUT" DO SEU PEDAL PARA O MIXER OU PLACA DE SOM.