



PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM NOVO SUPER PRODUTO DA FUHRMANN

O TREMOLO MINI FOI DESENVOLVIDO PARA GUITARRISTAS QUE BUSCAM MODULAÇÃO CLÁSSICA, PULSAÇÃO ORGÂNICA E DINÂMICA MUSICAL.

COM CIRCUITO TOTALMENTE ANALÓGICO E OSCILADOR DEDICADO, PROPORCIONA VARIAÇÃO SUAVE OU INTENSA DE VOLUME, RECRIANDO O EFEITO TRADICIONAL PRESENTE EM AMPLIFICADORES VINTAGE.



COMPACTO, VERSÁTIL E **PRONTO PARA DAR MOVIMENTO AO SEU SOM.**

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM NOVO SUPER PRODUTO DA FUHRMANN

O TREMOLO MINI FOI DESENVOLVIDO PARA GUITARRISTAS QUE BUSCAM MODULAÇÃO CLÁSSICA, PULSAÇÃO ORGÂNICA E DINÂMICA MUSICAL.

COM CIRCUITO TOTALMENTE ANALÓGICO E OSCILADOR DEDICADO, PROPORCIONA VARIAÇÃO SUAVE OU INTENSA DE VOLUME, RECRIANDO O EFEITO TRADICIONAL PRESENTE EM AMPLIFICADORES VINTAGE.

COMPACTO, VERSÁTIL E **PRONTO PARA DAR MOVIMENTO AO SEU SOM.**

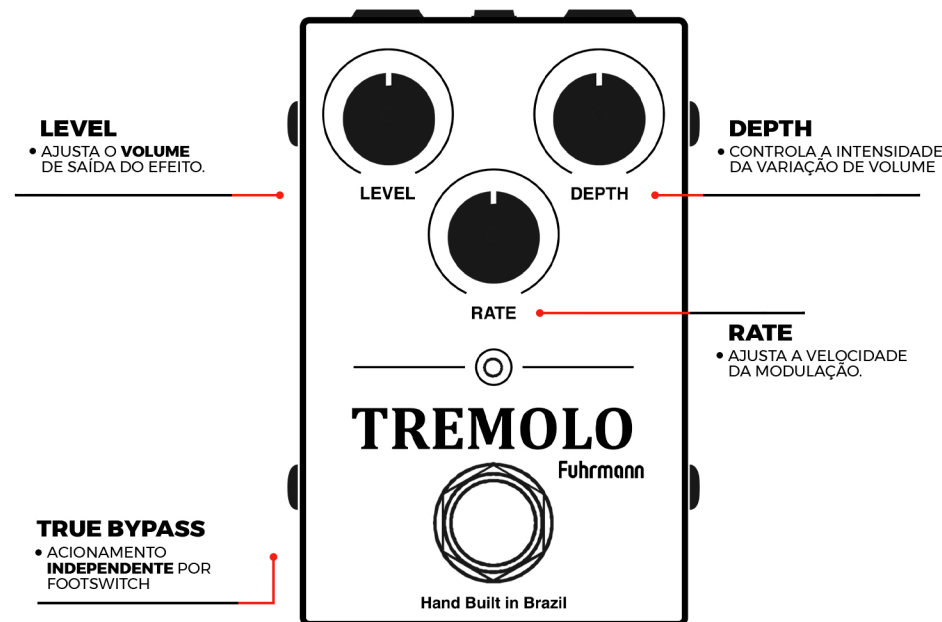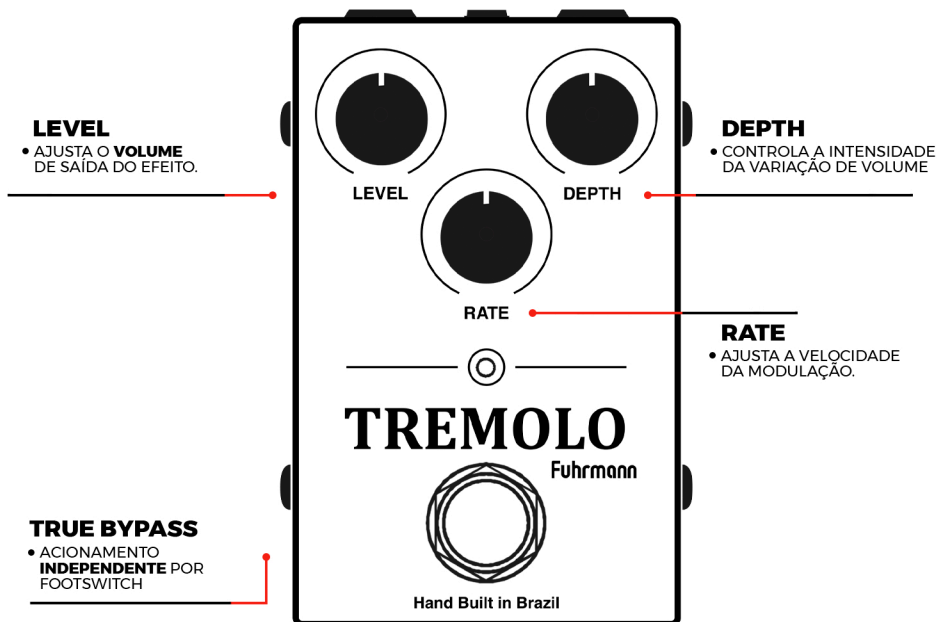

ALIMENTAÇÃO: +9VDC CENTRO NEGATIVO

CONSUMO ESTIMADO: ~15 mA

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: ≈1 MΩ

IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: ≈100Ω

DICAS DE TIMBRAGEM

- **RITMO VINTAGE**
RATE MÉDIO · DEPTH MODERADO · LEVEL AJUSTADO À UNIDADE
- **AMBIÊNCIA / WORSHIP**
RATE MAIS LENTO · DEPTH SUAVE · COMBINE COM REVERB APÓS O PEDAL
- **TEXTURA PULSANTE**
RATE MAIS RÁPIDO · DEPTH ELEVADO · IDEAL PARA PARTES MARCANTES

LIGANDO O INSTRUMENTO:

- CONECTE UMA FONTE 9V PINO CENTRAL NEGATIVO (PLUG P4 2,1mm). CASO SUA FONTE FOR INVERTIDA O PEDAL NÃO LIGARÁ.
- PRESSIONE A FOOTSWITCH PARA LIGAR/DESLIGAR O EFEITO, O LED INDICARÁ QUE O PEDAL ESTÁ EM FUNCIONAMENTO.
- CONECTE O CABO DE SUA GUITARRA AO JAQUE "INPUT" DE SEU PEDAL.
- CONECTE UM CABO DO JAQUE "OUTPUT" DO SEU PEDAL PARA O MIXER OU PLACA DE SOM.

ALIMENTAÇÃO: +9VDC CENTRO NEGATIVO

CONSUMO ESTIMADO: ~15 mA

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: ≈1 MΩ

IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: ≈100Ω

DICAS DE TIMBRAGEM

- **RITMO VINTAGE**
RATE MÉDIO · DEPTH MODERADO · LEVEL AJUSTADO À UNIDADE
- **AMBIÊNCIA / WORSHIP**
RATE MAIS LENTO · DEPTH SUAVE · COMBINE COM REVERB APÓS O PEDAL
- **TEXTURA PULSANTE**
RATE MAIS RÁPIDO · DEPTH ELEVADO · IDEAL PARA PARTES MARCANTES

LIGANDO O INSTRUMENTO:

- CONECTE UMA FONTE 9V PINO CENTRAL NEGATIVO (PLUG P4 2,1mm). CASO SUA FONTE FOR INVERTIDA O PEDAL NÃO LIGARÁ.
- PRESSIONE A FOOTSWITCH PARA LIGAR/DESLIGAR O EFEITO, O LED INDICARÁ QUE O PEDAL ESTÁ EM FUNCIONAMENTO.
- CONECTE O CABO DE SUA GUITARRA AO JAQUE "INPUT" DE SEU PEDAL.
- CONECTE UM CABO DO JAQUE "OUTPUT" DO SEU PEDAL PARA O MIXER OU PLACA DE SOM.